

三菱冷凍冷蔵庫 取扱説明書

形名 エム アール ピー ワイ MR-B42Y



- ●ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくお使いください。 特に「安全のために必ずお守りください」は、必ず読んで正しくお使いください。
- ●「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- 「取扱説明書」と「保証書」は大切に保存してください。
- この製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

ご使用時のよくある質問は、

三菱電機 FAQ ページでも

ご覧いただけます。

三菱電機 FAQ

検索心

特長

おいしさも、使い勝手も、節電も。

部屋別のセンサーできめ細かく管理して かしこく省エネ。おいしく冷凍。

使いかたに合わせて自動で省エネ。 おまかせエコ (ECO モード) や パワーセーブモードでさらに節電。

ECO モード


▶20 ページ

操作パネルの ボタンを

押すだけで、自動で節電運転 操作パネル

を行います(冷凍室の温度を 少し高めに設定して運転しま

す)。



パワーセーブモード (製氷室、切替室) ▶21 ページ

設定した部屋の運転をセーブ して、積極的に節電します。



勿则一沙清氷

フィルターでカルキを低減^{※1}して 水道水でもおいしく製氷します。



▶10 **~**11 ページ



- ■この冷蔵庫は一般家庭での食品の冷凍・冷蔵保存の目的で作られた製品です。業務用には業務用冷蔵庫をお使いください。 ■再資源化のため、主なプラスチック部品には材料名を表示しています。 ■この冷蔵庫にはノンフロン冷媒(イソブタン)とノンフロン発泡断熱材(シクロペンタン)を使用しています。

切れちゃう瞬冷凍

切替室 (瞬冷凍室) 「瞬冷凍」で食品の味や食感 の劣化を防ぎ、おいしく冷凍 できます。

「切れちゃう冷凍」で保存すると、凍っていてもサクッと切れ、手軽に調理ができて便利です。

▶17 ~19 ページ

MOIST ROOM



使いかけの野菜を まとめて収納できるので、 探す手間が省け、 使い忘れを防ぎます。

▶9 ページ

※1 水道水のカルキ濃度低減値比較、初期の水道水カルキ濃度 約0.6mg/Lとフィルター通過後約0.3mg/L(当社調べ)。

もくじ

	ページ
安全のために必ずお守りください	4-5
設置から運転開始まで	6-7
冷蔵室	8
切替室 (瞬冷凍室)・冷凍室・野菜室	9
製氷室(自動製氷機)	10-11
操作パネルの使いかた	12-13
各部屋の温度を調節したい	14
製氷室の設定をしたい	15
すばやく冷やしたい (急冷)	16
おいしく冷凍したい(切れちゃう瞬冷凍)	17
切れちゃう瞬冷凍の上手な使いかた	18-19
節電したい(ECO モード、パワーセーブモード)	20-21
自動製氷機のお手入れ	22-23
付属品のはずしかたとお手入れ	24-25
こんなときは	26-27
故障かな?と思ったら	28-30
保証とアフターサービス	31
仕様	32

安全のために必ずお守りくだ

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然 に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。



誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大 な結果に結びつく可能性があるもの。



誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財 などの損害に結びつくもの。

■ "図記号" の意味は次のとおりです。



指示を守る



水ぬれ禁止



アース線接続





電源プラグを

設置するときは



屋外、水のかかる所や湿気の 多い所に設置しない

絶縁不良により、感電・火災の 原因になります。 **→ 6ページ**





冷蔵庫の周囲はすき間をあけて設置する

冷媒が漏れたときに滞留し、発火・爆発の おそれがあります。 → 6ページ

地震にそなえて丈夫な壁や柱に固定する

冷蔵庫が倒れてケガの原因になります。





湿気の多い所、水気のある所で使うときは アースおよび漏電遮断器を取り付ける

(販売店にご相談ください) → 6ページ 漏電のとき感電のおそれがあります。

- 水道管やガス管へ接続したとき 感電や爆発のおそれ
- ・ 電話のアース線や避雷針へ接続したとき 落雷のとき、感電・発火のおそれ

電源・電源プラグについて



電源プラグを冷蔵庫の背面で押し付けない 電源コードを傷つけない

押し付けたり、重い物を載せたり、 折ったり、束ねたりすると、 感電・火災の原因になります。

傷んだコードやプラグ、差し込みがゆるい コンセントは使わない

感電・発火の原因になります。

電源プラグはコードを引っ張って抜かない コードが傷み、感電・発火の原因になります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない 感電の原因になります。



電源は交流 100 Vで定格 15 A以上の コンセントを単独で使う

延長コードの使用、タコ足配線は、 発熱・火災の原因になります。 → 6ページ

電源プラグはコードを下向きにし 刃の根元まで差し込む


逆に差し込むとコードが傷み、 発熱・発火の原因になります。 **7-2線**-



電源・電源プラグについて



電源プラグのホコリを 定期的に取る







お手入れのときは、電源プラグを抜く 感電・ケガの原因になります。

ご使用にあたって



冷蔵庫の冷媒回路(配管)を傷つけない、 ねじなどを打たない

可燃性冷媒を使用していますので、 発火・爆発のおそれがあります。

庫内では電気製品を使用しない

庫内に冷媒が漏れていると電気製品の接点の 火花で発火・爆発のおそれがあります。

揮発性の引火しやすいものを入れない

ベンジン、化粧品、整髪料は、引火・爆発の 原因になります。

薬品や学術試料を保存しない

厳しい管理が必要な物は、家庭用冷蔵庫では 保存できません。

冷蔵庫の上に物を置かない

ドアの開け閉めなどで落下し、 ケガの原因になります。



ドアやハンドル(取っ手)に ぶらさがらない 開いたドアに乗らない 大きな荷重をかけない



冷蔵庫が倒れてケガの原因になります。

自動製氷機の機械部(貯氷箱の上部)に 手を入れない

ケガの原因になります。

可燃性スプレーは近くで使わない

電気接点の火花で引火・火災の原因になります。



異常および不具合が発生したときは、ただち に運転を停止し、「お買上げの販売店」または 「三菱電機ご相談窓口・修理窓口」にご相談 ください。 → 31ページ

⚠警告

ご使用にあたって



さい

小屋や車庫などで使用しない

小動物により、電気配線を傷つけられると 感電・火災の原因になります。

当社指定の冷媒以外は絶対に封入しない 使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆発・ 火災などの発生のおそれがあります。



水を入れた容器を上に置かない

電気部品にかかると感電・火災の原因になります。

水洗いしたり、食汁をこぼさない

水・食汁がかかると、感電・火災の原因に なります。すぐに拭き取ってください。



都市ガスなどのガス漏れに気付いたら 冷蔵庫に触れず窓を開けて換気する

電気接点の火花で爆発・火災の原因になります。

ドアを開け閉めするときは、ドアが周囲の 家具などにぶつからないようにする

ドアや家具が破損してケガのおそれがあります。

故障・長期保管について




分解・修理・改造をしない 部品が破損した状態のまま使用しない

ケガ・感電・火災の原因になります。



冷媒回路(配管)を傷つけたときは、 冷蔵庫に触れず火気の使用を避け、 窓を開けて換気する

冷媒回路を傷つけたときは、 販売店にご相談ください。 火災の原因になります。



長期間使わないときは、電源プラグを 抜いてから、ドアを開けて乾燥させる

乾燥が不十分な場合、冷却器腐食による 冷媒漏れの原因になり、発火・爆発の おそれがあります。



異常時(焦げくさいなど)は電源プラグを 抜き、運転を中止する


異常のまま運転を続けると、感電・火災の 原因になります。

リサイクルするときは



保管するときは、必ずドアパッキングを 引っ張ってはずす

幼児が閉じ込められるおそれが あります。





設置・運搬するときは



床が丈夫で水平な所に調整脚でしっかり 固定する

冷蔵庫が移動し、ケガの原因になります。

→ 6~7ページ

運搬するときは、運搬用取っ手または指示 された部分を持つ

他の部分を持つとケガの原因になります。

⇒ 26ページ

移動するときは、保護用のシート を敷いて、ゆっくり動かす

床の傷やケガの原因になります。



ご使用にあたって



食品を無理に詰め込まない 棚を強く引き出さない

食品が落下し、ケガの原因になります。

冷凍室・製氷室・切替室にビン類を 入れない

中身が凍って割れると、ケガの原因になります。

冷蔵庫の下に手、足を入れない 鉄板などでケガをする原因に なります。



におったり、変色した食品は食べない 食中毒や病気の原因になります。

ドアを開け閉めするときは

- ・他の人が触っているときは開け閉めしない
- ・引き出し式ドア上面に指をかけて閉めない
- ・ドアを強く開け閉めしない (食品が落下するおそれがあります)
- ・指など身体の一部を挟まないようにする
- 身体の一部をぶつけないようにする
- ・下の引き出しで足を挟まないようにする (指詰めのおそれがあります)

以上のことを守らなければ、 ケガの原因になります。

ぬれた手で冷凍室の食品や 容器に触れない



凍傷の原因になります。



棚やポケット・蒸発皿の取りはずし、取付け は確実にする

取付けが不十分だとはずれて落下し、ケガの 原因になります。

蒸発皿は、水が漏れて床を傷めるおそれがあ ります。



貯氷箱のくっついた氷をくだくときは十分注 意する

ケガのおそれがあります。

設置から運転開始まで

1 設置する 5cm以上のすき間 <u></u>

次のような場所に設置してください。

● 日陰で、熱気の当たらない風通しの よい所

冷却力の低下を防ぎ電気代を節約。

- 湿気が少ない所 さびの発生の防止。
- 丈夫で水平な所

0.5cm以上のすき間

振動・騒音・半ドア・ドア下がりの防止。 質量や熱による床材の変形、変色の防止。 ※じゅうたん、畳、フローリング、塩 化ビニールなどの床材で変形、変色 のおそれがある場合は、下に丈夫な 板を敷いてください。

- 他の機器から離れた所 テレビなどへの雑音、映像の乱れを
- 周囲を左右0.5cm以上、天井5cm 以上あけることができる所

天井や側面からの放熱スペースを確保。




屋外、水のかかる所や湿気 の多い所に設置しない

絶縁不良により、感電・火災の 原因になります。

指示を守る

冷蔵庫の周囲はすき間を あけて設置する

冷媒が漏れたときに滞留し、 発火・爆発のおそれがありま す。

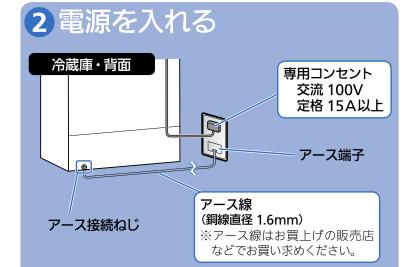

● 設置後、すぐに電源プラグをコンセントに差してください。 すぐに電源を入れても機械を傷めることはありません。 より早く冷やすためにおすすめします。

コンセントについて

交流100V、定格15A以上を単独でご使用ください。


○ 万一の感電事故防止のために、アースすることをおすすめ します。

土間・洗い場・地下室など特に水気や湿気の多い場所で 使うときは、アースの他に漏電遮断器の設置が義務付けら れています。お買上げの販売店にご相談ください。

アース線の接続のしかた

アース端子がある場合

アース線をコンセント側のアース端子と冷蔵庫背面下部の④マー クの近くにあるアース接続ねじに接続してください。アース線(銅 線直径1.6mm)はお買上げの販売店などでお買い求めください。

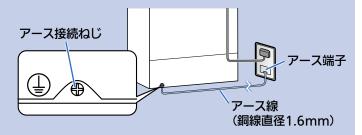

アース端子がない場合

お買上げの販売店へ依頼し、アース工事をしてください。 アース工事は有料で、第二種電気工事士の有資格者が工事をす るよう法令で定められています。(D種接地工事・有料)

接続してはいけない所

●水道管・ガス管

●電話のアース線や避雷針

(感電・爆発のおそれ)

(落雷のとき感電・発火のおそれ)

3 調整・固定する(振動・騒音・移動・半ドアを防止するため)

調整脚を床につくように回し、冷蔵庫 が動かないように固定してください。



調整脚を矢印の 方向に回し、下げて 床につける

※調整前に脚カバーを手前に引き、 はずしてください。



床が丈夫で水平な所に調 整脚でしっかり固定する

冷蔵庫が移動し、ケガの原因 になります。

● 調整脚で傾きを直してください。

調整脚を下図のように調整し、冷蔵庫を水平にしてください。


/ 脚力バー

ドアの左側が下がるとき




右調整脚を回して下げる。

ドアの右側が下がるとき

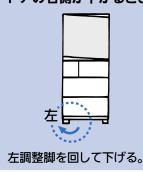

冷蔵庫が前側に傾 くと、半ドアにな りやすくなります。



※設置から数日後、重みで床が沈むことがあります。調整脚で傾きを再調整してください。

調整脚で傾きを直せないとき


部屋の隅などに設置すると、 後部の脚の一方が床に沈み傾 くことがあります。その際は、 後部にキャスター台(別売)や 丈夫な板を敷いて調整をして ください(通常、板の厚さは2 ~3mmが目安です)。




キャスター台のお求めは、お買上げの販売店にお問 い合わせください。

形名: MRPR-03CS

● 調整後、脚力バーを取り付けてください。

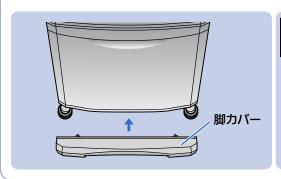

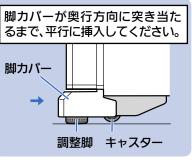

使い始めは

冷えるまで時間がかかります。

- アイスクリームや常温以上 の食品は十分に冷えてから 入れましょう。
- ドアの開け閉めは少なく、 短くしましょう。
- 最初の氷ができるまで、夏 場には24時間以上かかるこ とがあります。

プラスチックのにおいがする ことがあります。

においはしだいに消えます。 においがこもらないように、お部 屋の風通しをよくしてください。

● 強い力で冷やします (夏場も同様です)。

- 冷却のために冷蔵庫外に放 熱するため側面が熱くなり ます。
- 圧縮機が高速運転になるた め、運転音が大きくなります。

地震にそなえて

● 背面上部の手かけ(2か所)に 丈夫なベルトを通して、壁や 柱など丈夫な所に固定する ことをおすすめします。

冷蔵庫用転倒防止ベルト(別 売)は、お買上げの販売店に ご相談ください。

形名: MRPR-02BL (2本組)






冷媒回路(配管)を 傷つけない、ねじ などを打たない

可燃性冷媒を使用し ていますので、発火・ 爆発のおそれがあり ます。

温泉地区でのご使用について

腐食性ガスの発生により、 冷媒回路(配管)の防錆処理 が必要な場合があります。 お買上げの販売店にご相談 ください。

冷蔵室

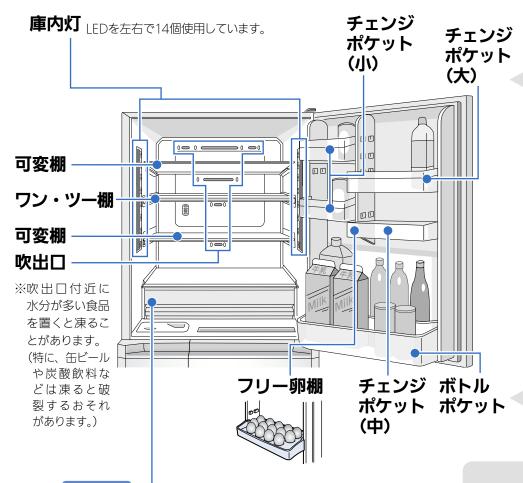

食品を棚やポケットより 飛び出して入れない

ボトルポケットには底ま で入りきらないビン類を 入れない

半ドアになったり、ビン類が破損する原因になります。



ポケットの外側に市販の ケースなどをつけない

半ドアになり冷え具合が悪くなったり、食品が落下したり、 ケースが破損する原因になります。



チルド室 (-3~3℃)

スライドチルドケース

肉・魚・加工品 (かまぼこ、ハム など)・ヨーグルトなどを保存します。

- 温度調節はできません。
- 凍りやすい食品は入れないでください。

スライドチルド ケースの手前に 食品を置いたまま ドアを閉めない






ケースは確実に 収納する

■ドアが開いているときは、ドアアラームでお知らせします。

▶ 13ページ

可変棚

裏返すことで棚の間隔を調節 できます。





ワン・ツー棚

1 広い棚として




2 半分にして手前に ⟨y→⟩ 背の高いものを収納



チェンジポケット

上段は3段階に 下段は2段階に 調節できます。

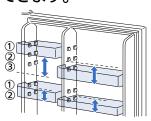


■付属品のはずしかた

▶ 24 ~ 25 ページ



切替室(瞬冷凍室)

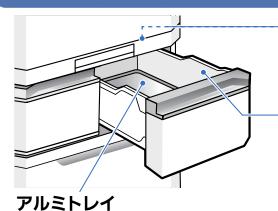

冷やされたトレイによって食品をすばやく冷却します。

赤外線センサー


赤外線センサーで食品の温度を検知します。

切替ケース



ケースより高く食品を積み上げないでください。

- ●ドアが閉まらなくなります。
- ●食品が溶けたり、霜が付くことがあります。
- ●食品を傷つけることがあります。

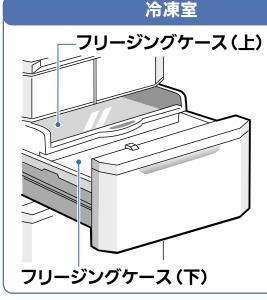


■ドアが開いているときは、ドアアラームでお知らせし ます。 **▶ 13** ページ

ケースより高く食品を積み上げないでください。



- ●食品や各ケースを破損することが あります。
- ●ドアが閉まらなくなります。
- ●食品が溶けたり、霜が付くことが あります。




冷凍専用以外のペットボトル飲料を入れないでくだ さい。

●中身が凍って割れるおそれがあります。

野菜室

• 野菜室は、温度調節できません。

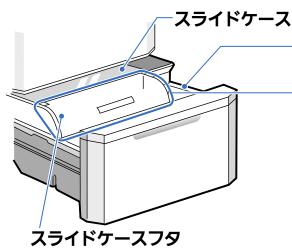

野菜や果物にラップをすると、 さらに新鮮さが長持ち!



野菜ケース


2Lペットボトルを立てて入れられます。

MOIST ROOM

使いかけの野菜をまとめて収納できます。

ケースより高く食品を積み上げないで ください。また、スライドケースフタ

- を閉めてからドアを閉めてください。 食品や各ケースやフタを破損すること
- があります。




●ドアが閉まらなくなります。 おねがい

> 野菜の量や種類によっては、野菜から出た水分が霜や 露となって、野菜室の天井やケース表面に付くことが あります。

> 水滴がたまったときは、乾いた布で拭き取ってください。

※葉もの野菜を多く収納すると、スライドケース


フタに露が付くことがあります。気になる場合 は、野菜にラップをしてください。

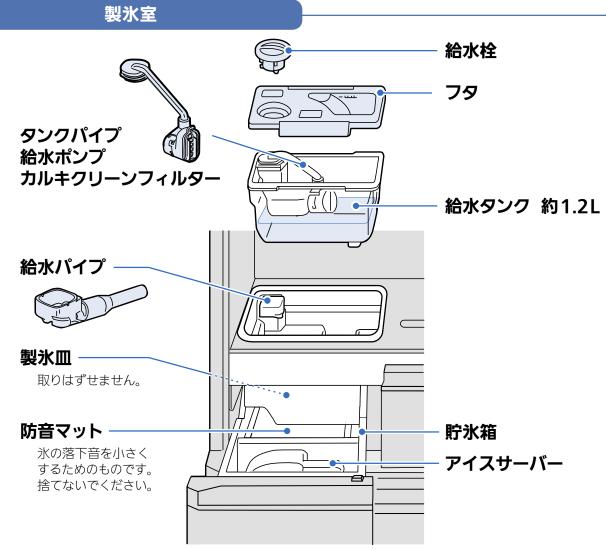

- ●清潔でおいしい氷を作るために、お手入れは定期的に。 ▶ 22 ~ 23 ページ
- ■ドアが開いているときは、ドアアラームでお知らせします。 ▶ 13 ページ



氷を作るときのお願い

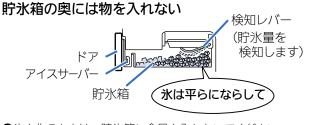

- ●氷を作るときは、貯氷箱に食品を入れないでください。 ※食品を貯氷箱に入れるときは
 - 製氷設定を 図記 にしてください。
 - 食品を貯氷箱の高さ以内に入れてください(半ドアや故障・ 破損の原因になります)。
- ●検知レバーが貯水量を自動的に検知して、一定量(約100~140個程度)になると製氷を停止します。貯氷量を正しく検知するために氷は平らにならし、アイスサーバーは、貯氷箱手前に入れてください。

給水タンクにお湯・ジュース・お茶・ 清涼飲料水など、水以外の物を入れ ない(耐熱温度約 60℃)

水以外の物を入れると、自動製氷機や 給水ポンプの故障の原因になります。



給水タンクに満水位置マーク以上水を入れない

給水タンクを冷蔵庫にセットしたままやかんで水を注ぐなど、満水位置マーク以上に水を入れると、つながった氷ができることがあります。



ミネラルウォーターなどミネラル分が多い水で作った氷は白色沈殿物(白い結晶)ができることがあります


水に溶けると繊維状になることがあります。これはミネラル 分が結晶したもので害はありません。

氷を作る

- 製氷室の設定を通常または急冷にする
 - 操作方法: ▶15ページ
- 2 給水タンクを取り出す



3 給水栓をあけ、満水位置マークまで水を 入れる

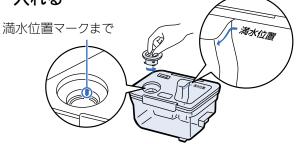

- 4 給水栓をしめ、給水タンクを水平に持ちながら、元に戻す
 - タンクを傾けると水がこぼれます。
 - タンク受けや給水パイプ部に異物がないことを確認してください。凍結の原因になります。▶ 22 ページ



長期間氷を作らないときは

長期間氷を作らないときは、製氷皿や給水タンクの水を空にして、製氷を停止します。

1 給水タンクを取り出し、冷蔵室と 製氷室のドアを閉める




操作パネルの 製氷回そうじ(5秒押L) を5 秒以上押す

(ピピッと鳴るまで)

- 製氷室の設定表示(通常、急冷、 図即)が 約1分間点滅します。(製氷皿の水や氷を落とします)
- ●点滅が終わり、元の表示に戻ります。

- 子 貯氷箱を取り出し、 水や氷を捨てる
 - 防音マットは捨てないでください。



- 製氷室の設定を 図頭 にする ● 操作方法: ▶15ページ
 - → 3未1F/J/A . **▶ 13ペー**9
- 給水タンク(給水栓、タンクパイプ、給水ポンプ、 カルキクリーンフィルター)、給水パイプ、 貯氷箱、防音マット、アイスサーバーを 水洗いし、よく乾燥させ元に戻す
 - 給水タンクを元に戻さないと、冷蔵室の食品が凍ってしまうことがあります。



お知らせ

●使い始めや 1 週間以上使わなかったときは、給水タンク、給水パイプを水洗いしてください。 また、最初の 2 ~ 3 回分の氷は捨ててください。においやホコリがついていることがあります。

操作パネルの使いかた

部屋を選択する

押すたびに画面の表示が切り替わります。



●ご購入時は **が**類 (瞬冷凍室) が表示されます。


四 チャイルドロック

お子さまのいたずらなど、操作パネルのボタン を誤って押しても操作できないようにします。

瞬冷凍 き 節電 を 同時に 3 秒以上押す (ピピッと鳴るまで)

一 が点灯します。

●チャイルドロックを設定しても、部屋選択だけは操作できます。

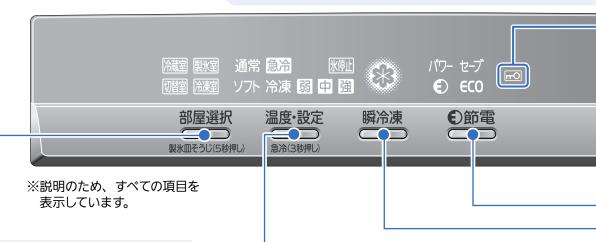

設定リセット

設定がわからなくなってしまったときなどに、ご購入時の設定に戻します。

部屋選択 温度・設定 を同時に 3 秒以上押す (ピピッと鳴るまで)

- ●部屋選択は図室になります。
- ●冷蔵室・冷凍室の温度設定は 中 になります。
- ●切替室の温度設定は変わりません。
- ●製氷室の設定が **M**駅 のときは変わりません。
- ●急冷や急速製氷、瞬冷凍、ECO モード、パワーセー ブモードは、解除されます。

各部屋の温度調節をする

- ■冷蔵室・冷凍室
 14ページ
- ■製氷室 **▶ 15** ページ
- ■切替室 (瞬冷凍室) ► 14 ページ
- ■すばやく冷やす(急冷) ▶ 16 ページ

ご購入時の設定

冷蔵室・冷凍室…「中」

製氷室………「通常」

切替室……「ソフト冷凍・中」

●ふだんは、ご購入時の設定でお使いください。 切替室は、お好みの設定でお使いください。


操作パネルの各表示は、通常は節電のため消灯しています。

- ●設定状況を確認するときは、操作パネルのいずれかのボタンを押して表示を点灯させてください。
- ●各部屋の設定は、操作パネルの表示が点灯している状態で行ってください。
- ●節電のため、操作パネルの表示は、約30秒操作しないと消灯します。
 - ・瞬冷凍中は、● は消灯せずに表示されます。

解除するとき

左記の操作と同じです。



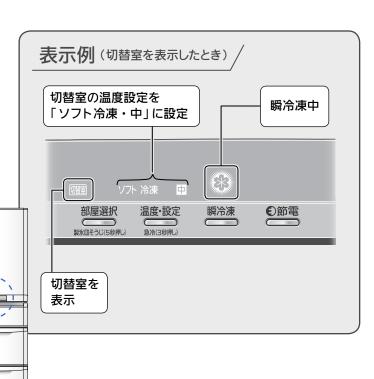

おいしく冷凍する(瞬冷凍)

押すと 🐯 が点灯し瞬冷凍を開始します。 切替室がソフト冷凍(弱・中・強)に 設定されているときのみ使用できます。

■切れちゃう瞬冷凍 ▶ 17ページ

節電する

ECO モードを設定できます。 ▶ 20ページ パワーセーブモードを設定できます。▶21ページ

ドアアラームについて

冷蔵室、製氷室、冷凍室いずれかのドアが1分以上開いていると、ドアアラーム(アラーム音、庫内灯、部屋表示)で お知らせします。

ドアが開いている時間によりアラーム音の鳴る回数および庫内灯、部屋表示は、以下のようになります。

ドア開時間	1分	2分	3分	4分	5 分以上	60 分以上
アラーム音	ピーピー	ピーピーピー	ピーピーピーピー	ピーの連続	ピッピッ	の連続
庫内灯	点灯 1 分ごとに 2 回点滅 消灯					
部屋表示	アラーム音に合わせて部屋表示が点滅					

- ●アラーム音に合わせて、操作パネルの部屋表示部を点滅してお知らせします。
- ●半ドア、食品の挟み込み(パッキング・引き出しケースの後ろ側)がないかご確認ください(月に一度は点検してください)。
- ●ドアを閉めたあともアラーム音が鳴るとき 26 ページ

操作パネルの表示が 点滅するとき

表示が一定間隔ごとに3回、全部点滅しているとき、または部屋表示や 温度設定表示が順番に点滅を繰り返しているときは、デモ運転状態です。 デモ運転状態では冷蔵庫は冷えません。


デモ運転を解除してください。

▶ 26 ページ



各部屋の温度を調節したい

冷蔵室・冷凍室・切替室の温度調節をする

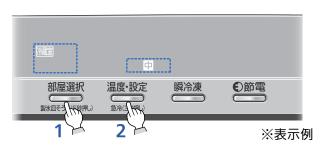

1 部屋選択 を押し、温度設定する部屋表示を 点灯させる

押すたびに部屋表示が変わります。

2

^{温度・設定}を押し、温度設定する

押すたびに圆中強の表示が変わります。

■冷蔵室・冷凍室

			温度設定		
部屋表示	弱	→ 弱中 →	<u> </u>	中強	<u>►</u>
冷蔵室	中より	中より	約0~6℃	中より	中より
冷凍室	2~3℃高め	1~2℃高め	約-22~-16℃	1~2℃低め	2~3℃低め

■切替室(部屋表示[502])

_ 10 12.12.2					
		温度	設定		
	ソフト 冷凍			冷凍	
弱	→ 🗎 _	強 _	弱	→ 🖽 _	強
約-5℃	約-7℃ ◆	約-9℃	約-12℃ →	約 -15℃	約 -18℃
食品が凍り過ぎて切りにくいとき 水分の多い食品 ・ゆでた野菜 ・脂身の少ない 大きなブロック肉	切れちゃう瞬冷凍 の最適温度 パックのまま冷凍 して O K!	食品が 凍りにくいとき 塩分・糖分の 多い食品 ・しょうゆ漬け、 みそ漬け ・たらこ	塩分・糖分の多い 食品を保存する とき 切替室の 冷凍 市販の冷凍食品・ 保存できません。	ホームフリージング した食品を保存する とき (冷凍 中 では、 アイスクリームは	市販の冷凍食品、 アイスクリーム などを保存する とき

- ※冷凍からソフト冷凍に切り替えたときは、庫内の温度が安定するまでに時間がかかります(約2時間)。
- ※冷凍室と切替室の冷凍では温度が異なります。

切替室のソフト冷凍と冷凍のちがいは?

温度が異なるので、保存期間が異なります。

「切れちゃう冷凍」で保存したいときは ソフト 冷凍 を、長期間保存したいときは 冷凍 を選んでください。

表示	用途	こんな機能も
ソフト 冷凍	肉、魚などを切れちゃう冷凍で 約2~3週間 保存するとき	切れちゃう 瞬冷凍 ▶17ページ
冷凍	肉、魚、その他加工品を 約1ヵ月間 保存するとき	急 冷 ▶16 ページ



- ●温度は周囲温度 30℃、食品を入れずにドアを閉め、温度が安定したときに庫内のほぼ中央下寄りで測定した温度です。食品の収納状態やドアの開け閉めなどにより、温度は変動します。
- ●霜取りの前後などは庫内温度が一時的に低くなったり、高くなったりすることがあります。
- ●次のようなときに冷蔵室で食品が凍る場合は、冷蔵室の温度設定を「中」「弱中」「弱」にしてください。
 - ・冷蔵室の温度設定が「強」のとき ・冬など周囲温度が5℃以下のとき

製氷室の設定をしたい

製氷時間の目安

約2時間

80~100分

製氷室の設定をする



用途

氷を作りたいとき

冷凍室として使用したいとき

製氷室をお手入れするとき

急いで氷を作りたいとき

部屋選択 を押し、 製煙 を点灯させる

2 温度·設定 を押し、製氷室の設定を選ぶ

押すたびに次の順に表示が変わります。



- ●ご購入時は 通常 に設定されています。
- 氷を作る ▶ 11 ページ
- ●製氷時間は、1回分(8~10個)の目安です。
- ●周囲温度、水の種類、給水タンクに入れる水の量・温度のほか、 以下のような使用状態により製氷時間が異なり、左記より長くな ることがあります。
 - ・冬場など周りの温度が低いとき
- ドアの開け閉めが多いとき
- ・冷凍室を弱設定にしたとき
- ・ECO モードに設定したとき

▶ 20 ページ

● パワー セーブ が表示されているときは、氷はできません。設定を 解除してください。 ▶ **21 ページ**

急いで氷を作りたい(急速製氷)

氷について

表示|製氷設定

通常 通常製氷

製氷停止

急速製氷

氷停止

急冷

- ●氷の大きさは、給水タンクの水の量などで 変わります。
- ●1 回あたりに氷のできる数は8 ~10 個が目安 です。
- ●長時間氷を貯氷箱に入れたままにすると、氷と 氷がくっついたり小さくなったりします(昇華 という現象です)。



貯氷箱のくっついた氷をくだく ときは十分注意する

ケガのおそれがあります。

1 温度・設定 を押し、<mark>通常</mark>を点灯させる

2 温度・設定 を 3 秒以上押す ("ピピッ"と鳴るまで)

急冷が点灯し、設定が完了します。

- **図** が点灯しているとき 急速製氷はできません("ピピピッ"と鳴ります)。
- ●次のときは、急速製氷を自動的に終了します。
 - ・貯氷箱に氷がいっぱいあるとき(約100~140個)
 - 給水タンクに水がないとき
 - ・ 急速製氷中に約 9 時間経過したとき (表示が 急冷 から 通常 に切り替わります)
- ●急速製氷中は、高速運転するため音が大きくなります。
- ●設置直後は急速製氷しても、氷ができるまでに 24 時間以上かかることがあります。
- ●急速製氷では、急速に凍らせるため氷が割れたりヒビが入ることがあります。

急速製氷を途中で中止するとき

- 1 温度・設定 を押し、急冷を消灯する
 - 通常 が点灯します。

すばやく冷やしたい(急冷)

まとめ買いなどでたくさんの食品を入れたとき、急速に冷やして食品の鮮度を守ります。

●冷蔵室、切替室(冷凍設定時)、冷凍室で急冷できます。



部屋選択 を押し、急冷する部屋を点灯させる

押すたびに次の順に表示が変わります。

●ご購入時は <u></u> が表示されます。

※1: **國**園を急冷(急速製氷) したいとき ▶15ページ

※2: 切替室は 冷凍 設定時に急冷できます。

2 温度・設定 **を3秒以上押す**("ピピッ"と鳴るまで)

急冷が点灯し、設定が完了します。

●操作ボタンを約30秒操作しないと、表示は消灯します。

急冷は約2時間後、自動的に終了します (^{急別}が消灯します)。

●切替室が ソフト 冷凍 やパワーセーブモードに 設定されているときは、 急冷 はできません ("ピピピッ"と鳴ります)。

途中で中止するとき

1 温度・設定 を押し、急冷を消灯する




- ●急冷中は、高速運転するため音が大きくなります。また、設定されている温度よりも低くなることがあります。
- ●食品を入れたまま急冷できます。

おいしく冷凍したい(切れちゃう瞬冷凍)

切れちゃう瞬冷凍で凍らせると、水分もおいしさも逃さずに冷凍できます。

- ●切替室 (ソフト 冷凍 設定時) で瞬冷凍できます。
- ●「切れち~う瞬冷凍の上手な使いかた」 ▶18~19ページ

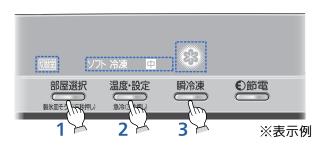

部屋選択 を押し、 歴室 を点灯させる

2

ソフト 冷凍 が点灯していることを確認する

●ソフト 冷凍 の 弱 中 強 のいずれでも、瞬冷凍が 設定できます。

冷凍 または パワー セーブ が点灯しているとき -

温度・設定 を押して ソフト 冷凍 を表示し、温度が安定

してから(約2時間後)再度1から操作してください。

3 切替室に食品を入れて、

「瞬冷凍 を押す

- ※食品を入れている間に表示が消灯したときは、 操作パネルの表示を点灯させてから設定してください。
- ☞ が点灯し、設定が完了します。
- ●瞬冷凍中は ❸ は消灯しません。

瞬冷凍は約3~12時間後[※]、自動的に終了 します(❖ が消灯します)。

※食品の量・温度・種類によって、時間は異なります。

瞬冷凍が終了したあとは切れちゃう冷凍(ソフト冷凍)で 保存されます(肉や魚などを約2~3週間保存できます)。

●より長く保存したいときは、瞬冷凍が終了してからすぐ に冷凍室へ移して保存してください。 (肉や魚などを約1ヵ月間保存できます)

途中で中止するとき

- ☞ が消灯し、設定が解除されます。
- ●瞬冷凍中に切替室の設定をパワー セーブ にすると、 瞬冷凍は終了します。▶21ページ



- ●瞬冷凍中も切替室のドアは開け閉めできます。
- ●他の食品を入れたままでも瞬冷凍できます。
- ●操作ボタンを約30秒操作しないと、 ※ 以外の表示は消灯します。
- ●パワーセーブモードや<mark>冷凍</mark> 設定時は瞬冷凍できません。

切れちゃう瞬冷凍の上手な使



切れちゃう瞬冷凍とは?

瞬冷凍で食品の味や食感の劣化を 防ぎ、おいしく冷凍できます。

瞬冷凍後は切れちゃう冷凍(ソフト 冷凍)で保存されます。凍っていても サクッと切れるので、冷凍する前の 小分けや解凍する手間が省けます。

冷凍に不向きな食品(タケノコ、ジャガイモ など)や熱い食品も、おいしく冷凍できます。

Step 1

保存容器はどうするの?


容器の上面、ごはんの包装はラップが最適。



アルミホイル、紙包装は、食品の温度を正確に測定 できないので避けてください。



密閉容器などに入れるときは、 食品が容器いっぱいになるように。






熱い食品をそのまま瞬冷凍

ごはん

残ったごはんは、熱いまま 一膳分ずつラップに包んで、



カレー

残ったカレーは、熱いまま切替室 に入れて瞬冷凍。

ジャガイモ入り でもおいしく 保存できます



ソース類

できたてのソース類も熱いまま保存容器に流しこみ、 瞬冷凍。固まったら包丁でサイコロ状に切って、 保存袋に入れておくと、スペースもとらず必要な分 だけ取り出して使えます。



ジャガイモ・ブロッコリー

コロッケやサラダに使う ゆで野菜も瞬冷凍で あら熱とりができます。







●80℃より熱い食品は入れないで ください。

肉・魚などは切れちゃう冷凍で保存

ブロック肉

瞬冷凍するには、100~4009ぐらいまでのブロック 肉がおすすめです。冷凍保存した肉や冷凍で購入した 肉をソフト冷凍に移して使うこともできます。

●大きさにより異なりますが、 冷凍から移して約2~5時間 で切れるようになります。



うす切り肉・ベーコン

しょうが焼きなどタレにつけている間に解凍でき、一枚 ずつはがせます。

●取り出してすぐにはがすことが できないときは、しばらく 放置してからはがしてください。



内きひ

必要な分だけ包丁で切って使えます。 さらにサイコロ状に細かく切り、 室温で約15~30分放置すれば、 手でほぐせる程度に解凍できます。



魚の切り身・たらこ

切り身は弱火でゆっくり焼けば解凍の手間なし。 たらこなど塩分の多い食品は 凍らないのでそのまま使えます。




- ●冷凍してからソフト冷凍したときは、 1~2週間を目安になるべく早く使 うようにしてください。
- ●瞬冷凍終了後、長期間保存したいと きは、すぐに食品を冷凍室へ移して 保存してください。

いかた

Step 2

食品を入れるとき

まとめて同時に瞬冷凍する。





●熱いものと常温以下の冷た いものを同時に入れると 熱いものを優先して冷却し







切替室の上から赤外線センサーで 食品の状態を見張っています。食品 の温度を測定しやすいように入れま しょう。



熱い食品は冷凍した

食品と離して手前に

置くのがおすすめ。

食品をどこに置く?

●隠れていると、正確 に温度を測定できま せん。

瞬冷凍したい食品は、

切替室の一番上に、

平らに並べて置く。

●熱い食品が凍結食品 に接触し、溶けること があります。

食品を収納したあとに瞬冷凍を設定してください。

▶17 ページ


デザートのお楽しみレシピ

フルーツジュース

瞬冷凍した果物にヨーグルトやミルクを加えてミキサー にかければ、簡単健康ドリンクのできあがり。

フルーツシャーベット

甘さの強い 果物がおすすめ 一口サイズに切って瞬冷凍すれば、 フルーツシャーベットに変身。



フローズンヨーグルト

カップに入った加糖ヨーグルトを そのまま瞬冷凍。一晩おくと、キメの 細かいフローズンヨーグルトになります。



スムージー(リンゴとキウイのスムージー) ①リンゴ 1/2 個の皮をむいて一口大に切り、

キウイ1個は1cm幅の輪切りにして 皮をむき、それぞれ瞬冷凍。



②ミルク 250cc に、はちみつ(お好みで)と瞬冷凍した リンゴとキウイを加え、なめらかになるまでミキサー にかける(2人分)。

生ジャム(イチゴの生ジャム)

①イチゴ 1 パック(約3009)を器に入れて丁寧につぶす。 ②砂糖60~100 g (イチゴの甘さによって調整)を入れ て混ぜ、瞬冷凍。

- ③一晩おいたらできあがり。
- ●少量の果物から手軽にできるので、 果物が残ったときなどにお試しください。
- ●ガラス容器での保存は避けてください。 破損することがあります。



お知らせ

- ●果物は解凍しても凍る前の状態には戻りま せん。解凍しないで凍ったままお召し上が りください。
- ●糖分によって凍るまでの時間が異なります。 瞬冷凍してから一晩おいてください。
- ●果物は1週間以上ソフト冷凍で保存すると、 味が変わることがあります。2~3日で食べ ることをおすすめします。

こんな食品も切れちゃう瞬冷凍に!

納豆

取り出してすぐに混ぜられます。

油あげ

必要な分だけ切って使えます。



切れちゃう瞬冷凍に向かない食品

-度解凍した食品

食感・品質を保証できません。

冷凍できないもの

(こんにゃく、豆腐、牛乳、生卵など) ~~ 冷凍前の食感・品質を保証できません。



市販のアイスクリーム・冷凍食品

お知らせ

- ●瞬冷凍が終了して ♥ が消えても、食品 が完全に凍結していないことがあります (瞬冷凍、ソフト冷凍は約-7℃で凍結 させるので、食品が完全に凍結するまで に約24時間かかることがあります)。
- ●新たに食品を入れたときなどは、ドアの開け閉めをな るべく少なくしてください。
- ●食品の種類・調理のしかた、食品の入れかた(積み重 ね、入れる場所)、食品の量、保存期間によって瞬冷凍 できなかったり、凍結および冷凍ヤケの程度が変わるこ とがあります。
- ●食品は糖分・塩分や脂肪分などの含有量によって凍ら なかったり、凍り過ぎる(すぐに包丁で切れない)ことが あります。
- ●凍り過ぎたときは、約5~15分室温に放置しておくと 包丁で切れるようになります。
- ●食品の凍り具合によって温度を調節してください。


▶14 ページ

節電したい

ECO モードを設定する

ドアの開け閉めが少ないときなど庫内の温度が安定しているときに、自動で節電運転します (冷凍室の温度を少し高めに設定して運転します)。

●ECOモードを設定しても、ドアの開け閉めが多いときや、霜取りあと、急冷運転のときなどは節電運転を中止し、②が消灯します(冷凍室が十分冷えて安定したあと、自動で節電運転を再開します)。

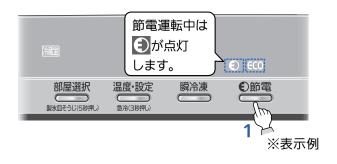

●節電 を押す

ECO が点灯し、設定が完了します。

- ●節電運転になると € が点灯します。
- ●操作ボタンを約30秒操作しないと、消灯します。

解除するとき

1 もう一度 ● 節電 を押す

ECO が消灯し、設定が解除されます。



上手に節電するには?

ECO モードを設定する

庫内の温度が安定しているときに、自動で節電運転を 行います。ご購入時は設定されていません。

パワーセーブモードを設定する

冷凍能力を抑えた節電運転をします。製氷室と切替室で設定できます。 ▶ 21 ページ

ドアの開け閉めは少なく、短く

ドアをひんぱんに開けたり、長い時間 開けていると、冷蔵庫の冷気が外に逃 げ、消費電力が高くなります。


●わずかなドアのすき間でも、霜や露が付いたり、冷えなくなることがあります。



吹出口や吸込口をふさがない

冷気の通路をふさぐと、庫内の食 品が冷えにくくなります。

●吹出口付近は温度が低くなることがあり、水分の多い食品は凍りやすくなります。



食品を詰め込み過ぎない

食品を詰め込み過ぎると、冷気の流れが悪くなり、庫内の食品が冷えにくくなります。



すき間をあける

熱いものはよく冷ましてから

熱いままでは庫内の温度が上がり、 他の食品の鮮度にも影響をおよぼし ます

(切れちゃう瞬冷凍を除く)



パワーセーブモードを設定する

設定した部屋の冷凍能力を抑えて節電運転します。

- ●製氷室と切替室で設定でき、約-10℃~0℃の冷凍温度になります。
- ●製氷室をパワーセーブモードに設定すると、自動で製氷停止の設定になります(氷の保存もできません)。 給水タンクの水、製氷皿や貯氷箱の水や氷を捨ててから、パワーセーブモードを設定してください (「長期間氷を作らないときは」の操作1~5 ▶11ページ)。



€節電 → を3秒以上押し("ピピッ"と鳴るまで) パワーセブを点滅させる

☆を押し、設定する部屋表示を点灯

させる

点灯した部屋がパワーセーブモードに設定されます。 押すたびに次の順に表示が変わります。



切替室または製氷室を選択して 温度·設定

解除するとき

⇒ を押す

パワーセブが消灯し、設定が解除され ます。

- ●解除する部屋の温度設定を調節すると、 解除されます。
- ●設定するときの1~2の操作でⅠ を選んでも解除されます。

- 「 」は点滅を表します。パワーセーブモードが解除 された状態です。
- ●ご購入時は、パワーセーブモードは解除されています。
- しばらくして、パワー セーブ の点滅が点灯に変 わり、設定が完了します("ピピッ"と鳴ります)
 - ●製氷室をパワーセーブモードに設定すると、Mm も 表示されます。
 - ●操作ボタンを約30秒操作しないと、消灯します。

パワーセーブモードで保存できるもの

(乾物類)海藻、ふりかけ、お茶の葉、コーヒー豆、ナッツ類、乾麺(パスタ、そうめん など)など

(調味料) 塩、砂糖、粉末スパイス類 など

(穀類) 米、小麦粉、片栗粉 など

(菓子類) 干菓子、チョコレート、クッキー など

- ●パワーセーブモードは約-10℃~0℃の冷凍温度となります。
- ●バン・と、フェートは同一でとってどの川床温度となりより。 ●氷、生鮮食品、冷凍食品、アイスクリーム、ホームフリージングした食品などの保存には適しません。 切替室の食品は、あらかじめ冷凍室へ移してください。 ●部屋の中を確認してから設定してください。
- ●冬場など周りの温度が低いときや冷凍室を強設定にしたときなど温度が低くなることがあります。
- ▶製氷室に物を入れるときは、貯氷箱の高さ以内に入れてください (半ドアや故障・破損の原因になります)。

自動製氷機のお手入れ

清潔でおいしい氷を作るために、お手入れは定期的に。 水アカ、カビなどの発生を防ぎます。

※変形の原因となりますので、食器洗い乾燥機のご使用は避けてください。



給水タンク

フタをはずして水洗い(耐熱温度約60℃)

※水の種類によってカビが発生 しやすいときは週に2、3度 お手入れしてください。 氷を作らないときは水を抜い てください。

給水タンク・フタのお手入れに 漂白剤を使用するときは、その 注意書に従ってください。






給水パイプ・タンク受け

給水パイプを引き抜き タンク受けを清潔な布で拭く


> ●タンク受けに水を流さ ないでください。 故障の原因となります。



分割して水洗い


●アルミパイプは、回しながら 取り付けてください。

※ミネラルやカルキが白く付着 することがありますが、異常 ではありません。水洗いして ご使用ください。




逆の手順で元に戻す

● 給水パイプは、A面とB面の段 差がないように確実に押し込 んでください。段差がある状 態で使用すると故障の原因と なります。

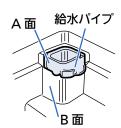

タンクパイプと給水パイプ接合部に 異物がないか確認する 給水パイプ接合部

> ●しっかり差し込まなかっ たり、異物によりすき間が あると、給水タンク凍結の 原因になります。

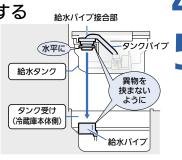




製氷皿

給水タンクの水で製氷皿をすすぎ洗いします。

貯氷箱の氷を取り出し、製氷室の ドアを閉める 氷を

取り出す



操作パネルの製料皿そうじ(5秒押し)を5秒以上押す

(ピピッと鳴るまで)


給水タンクの水で製氷皿をすすぎ洗いします。

- すすぎ洗い中は製氷室の設定表示(通常、急冷、 **豚**) が点滅します。
- 約1分後設定表示の点滅が終わり、元の表示に 戻ります。

2~3回、3の操作を繰り返す

貯氷箱を取り出し、水や氷を 捨てる

● 防音マットは捨てないで ください。 貯氷箱

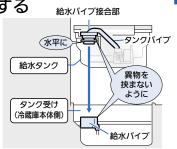



12

お手入れするときは、下記のものを使用しないでください。

タワシなど表面を傷つけるもの・アルカリ洗剤・磨き粉・熱湯・石油・酸




タンクパイプ、給水ポンプ、カルキクリーンフィルター

タンクパイプを引き抜き、 給水ポンプを回してはずす



? それぞれ分解して水洗い

ハネは磁石ででき ています。 異物がないように、 きれいに水洗いし ます。

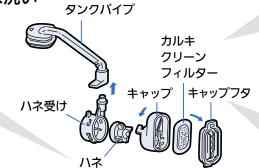

カルキクリーンフィルターはかるく 押し洗いしてください。

※台所用中性洗剤やベンジン、漂白 剤などは使用しないでください。 氷のにおいの原因になります。

指でキャップの 横側を少し押し ながらキャップ クタをはずします。



3 逆の手順で戻す



カルキクリーンフィルターは通常は交換不要ですが、次のようなときは、交換してください。

- ・水以外の物を入れるなどして目づまりしたとき
- 破損したとき
- カビが発生したとき

お求めはお買上げの販売店にご相談ください。

※水の種類によってカビが発生しやすいときは週に 2、3 度お手入れしてください。

給水ポンプ、タンクパイプを元に戻す手順

組立てが不十分なときは、氷ができなかったり、 音が大きくなることがあります。


給水ポンプを組み立てる

 フィルターを キャップにはめる





2 キャップフタの凸部(①)と ツメ(②)をキャップにはめる






3 ハネをハネ受けに つける






4 キャップを回してツメ部(③)を ハネ受けの凸部(④)にかける

※内部にハネがあるか確認して ください。

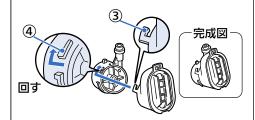

5 給水ポンプを回して 給水タンクに取り付ける

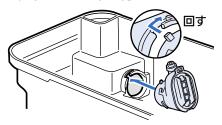

タンクパイプを取り付ける

1 タンクパイプを給水タンクの▲ マーク に合わせて差し込む



2 タンクパイプを給水ポンプにつなぐ

※タンクパイプと給水ポンプの接合部に 異物がないか確認してください。



付属品のはずしかたとお手入れ



お手入れのときは、電源プラグを抜く

感電・ケガの原因になります。

 $\overline{\Diamond}$

禁止

分解・修理・改造をしない 部品が破損した状態のまま、使用しない

感電・ケガ・火災の原因になります。

※お手入れ後、コンセントに再度電源プラグを差し込むときは、10分以上間をおいてから差し込んでください。 すぐに差し込むと機械に負荷がかかります。

電源プラグ

安全のため、定期的に電源プラグとコードをお手入れしてください。

- ①電源プラグをコンセントから抜く。
- ②電源プラグやコードに傷みや異常な発熱はない か点検する。
- ③電源プラグと周囲のホコリをとり、乾いた布で拭く。
- ④電源プラグをコンセントにしっかり差し込む。





電源プラグのホコリは定期的に取る 絶縁不良になり、火災の原因になります。

00

00


可変棚

手前に引き出す。



ワン・ツー棚

押し込んで持ち上げる。







棚の取りはずし、取付け は確実にする

取付けが不十分だとはず れて落下し、ケガの原因 になります。

スライドチルドケース


手前に引き出して、持ち上げる。

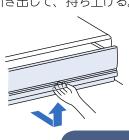

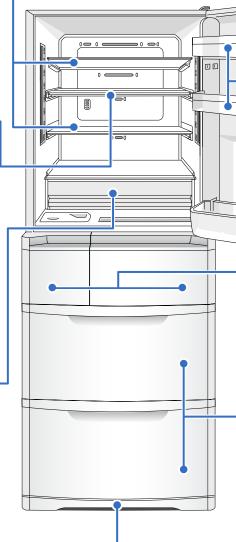

脚カバー・蒸発皿

- ①脚カバーを左右片側ずつ 内側に押しながら手前に 引いてはずす。
- ②蒸発皿を両手で持ち、 静かに引き出す。
- ※蒸発皿には水がたまって いることがあります。

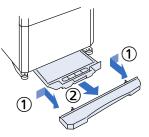



蒸発皿の取りはずし、 取付けは確実にする

水が漏れて床を傷める おそれがあります。

取付けは、はずしかたの逆の順序で行います

お手入れのしかた


- ◆やわらかい布にぬるま湯を含ませて拭くか、取りはずして水洗いしてください。 (操作パネルは、やわらかい布でから拭きしてください)
- 落ちにくい汚れは台所用洗剤 (中性) をうすめて使い、水拭きしてください。 特に、油汚れは放置するとプラスチックが割れるおそれがあります。




アルカリ性/弱アルカリ性台所用洗剤・磨き粉・粉石けん・アルコール・ベンジン・シンナー・ 石油・酸・タワシ・熱湯などは使わない。

プラスチック部品(ドアの取っ手・キャップ、ケースなど)が割れたり、ドアや塗装面に傷やさびが 発生するおそれがあります。

チェンジポケット・ボトルポケット





①左右を交互に持ち上げる(取付けはかたくしてあります)。 ②手前に引く。



ポケットの取りはずし、取付けは確実にする

取付けが不十分だとはずれて落下し、ケガの 原因になります。


製氷室・切替室

①ドアをいっぱいに引き出す。 ②手前を持ち上げる。





汚れや汁、結露を拭き取る。

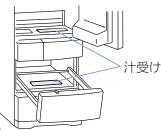

貯氷箱を取り出すときは、製氷設定 を Mst にしてください。 ▶15 ページ

※イラストは切替室です。製氷室も同様です。

冷凍室・野菜室

①いっぱいに引き出す。



※イラストは冷凍室です。 野菜室も同様です。

- ③ドアを少し持ち上げながら 引き出し、傾ける。
- ④手前を持ち上げる。




冷蔵庫の背面・床

- ①脚力バーをはずす。
- ②調整脚を回して床から浮かし、冷蔵庫を手前に ひき出す(床保護用に保護材を敷くことをおす すめします。また、ケガのないよう注意してくだ さい)。
- ③背面、壁、床のホコリを取り除き、汚れを拭く (空気の対流でホコリがたまりやすく、黒く汚れ やすい所です。省エネにもなるので、 定期的にお手入れしてください)。
- ④床に水漏れがないか確認する。




冷蔵庫の下に手を 入れない

> ケガをする原因に なります。




野菜室のスライドケースフタ

①フタを90度に開ける。



- ②フタの左側を上へ持ち上げ、傾ける。
- ③フタの右側を左へ引いてはずす。



こんなときは

こんなときは	こうしてください
停電のとき	●ドアの開け閉めを少なくし、新たに食品を保存することは避けてください。 ●温度設定以外の設定が変わるときがあります。確認してください(チャイルドロック、急冷など)。
前後方向に 移動するとき	①調整脚を回して床から浮かす。▶7ページ②キャスターおよび後部の脚の下に床保護用に保護材を敷く。③前後方向に移動させる。※前後方向以外の移動は床を傷つけるおそれがあります。必ず板などの保護材を敷いてください。
長期間使わないとき	①自動製氷機を清掃する。▶11・22 ~23 ページ ②電源プラグを抜いてから庫内を清掃し 2 ~ 3 日間ドアを開けて乾燥させる。 ※乾燥が不十分なときは、カビ、においの原因および冷却器腐食による冷媒漏れの原因になります。
運搬するとき (引越しなど)	 ①庫内を空にして給水タンクおよび製氷皿の氷や水を捨てる。▶11・22 ページ ②保護具(軍手)を着用する。 ③脚カバーをはずし、調整脚を回して床から浮かす。▶7ページ ④電源プラグを抜く。 ⑤蒸発皿の水を捨てる。 ⑥2人以上で、前面下部内側と背面上部の取っ手を持ち、静かに運ぶ。 ●横積みはしない(圧縮機の故障の原因)。 ●周波数の切替えは不要(50 / 60Hz 共用)。 ・ 周波数の切替えは不要(50 / 60Hz 共用)。 ・ 運搬中に冷凍室奥の冷却器から霜が溶け出して、水がこぼれるおそれがあります。 電源プラグを抜いてから霜が溶けるまで1日程度かかることがあります。 一次解回路(配管)を傷つけないようにする。 可燃性冷媒を使用していますので、発火・爆発のおそれがあります。
デモ運転状態 操作パネルの全表示が、一定間隔ごとさ 3回点滅しているとき 操作パネルの部屋表示や温度調節表示が順番に点滅を繰り返しているとき	① 冷蔵室のドアを開けたままにする。
アラーム音が 鳴りやまないとき	各ドアがすき間なく閉まっているかを、確認してください。 鳴りやまないときは、異常が発生している可能性があり、点検が必要です。 お買上げの販売店または、ご相談窓口にご連絡ください。▶31ページ アラーム音(ピッピッの連続音)をとめるとき 修理までの間、一時的にアラーム音をとめることができます。 部屋選択 を5秒以上押す。

※上記の操作をしてもアラーム音が鳴りやまないときや、定期的に鳴り続けるときは、周辺の機器もあわせ

て確認してください。

こんなときは	こうしてください
□○ マークがすばやく(1 秒間に約 5 回)点滅しているとき	冷えなくなるなど、異常が発生している可能性があり、点検が必要です。 お買上げの販売店または、ご相談窓口にご連絡ください。 ▶ 31 ページ
	冷蔵室、冷凍室、切替室(冷凍設定時)は 11 段階、切替室(ソフト冷凍設定時)は 5 段階に 温度設定をすることができます。 ●温度微調節モードにしているときは、約10 秒ごとに部屋表示が点滅します。 温度微調節モードにします 温度・設定 ⑤ 節電 ② を同時に 3 秒以上押す("ピピッ" と鳴るまで) ●一度の操作で、3室(冷蔵室、冷凍室、切替室)とも設定できます。 解除 上記の操作と同じです。
さらに細かく	温度微調節をします
温度設定したいとき ^(温度微調節モード)	温度設定 切替室 温度設定 冷蔵室・冷凍室 切替室(冷凍設定)

こりに幅かく 温度設定したいとき ^{温度微調節モード)}

(ソノト冷凍設定) 弱 1 約-5℃ 2 弱中 約-6℃ 3 中 約-7℃ 4 中強 約-8℃ 5 強 約-9℃

※切替室はソフト冷凍設定と冷凍設 定を連続して設定できます。

	温度設定	冷蔵室·冷凍室	切替室(冷凍設定)
1	弱	弱設定 ▶14 ページ	約 -12℃ ▶ 14 ページ
2	弱中	弱より 約 0.3℃低め	弱より 約 0.6℃低め
3	弱強	弱より 約 0.6℃低め	弱より 約 1.2℃低め
4		弱中設定 ▶14 ページ	中より 約 1.2℃高め
5	弱 申	中より 約 0.3℃高め	中より 約 0.6℃高め
6		中設定 ▶14 ページ	約 -15℃ ▶ 14 ページ
7	中強	中より 約 0.3℃低め	中より 約 0.6℃低め
8	中強	中強設定 ▶14 ページ	中より 約 1.2℃低め
9	弱強	強より 約 0.6℃高め	強より 約 1.8℃低め
10	中強	強より 約 0.3℃高め	中より 約 2.4℃低め
11	強	強設定 ▶14 ページ	約 -18℃ ▶ 14 ページ

故障かな?と思ったら

以下のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは、すぐにお買上げの販売店にご連絡ください。

特にお使い始めや夏場に多いお問合せ

全く冷えない!


- 使い始めは冷えるまで時間がかかります。 夏場は十分冷 えるまで 24 時間が目安です。
- ●操作パネルの表示が点滅していませんか?

→デモ運転: ▶ 26 ページ

●電源プラグが抜けたり、ブレーカーが落ちていませんか?

外側が熱くなる!

- ●設置直後や夏場は特に外側が熱くなります(約50~60℃)。これは側面や天井に放熱・露付き防止パイプがあるからです。冷やすために必要な機能で異常ではありません。
- 下には放熱用ファンがあり温風が出ることがあります。

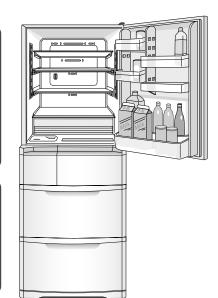

お取扱いなど

操作パネルが勝手に 消灯する!

●節電のため約30秒操作しないと表示は消灯します。

▶12ページ

氷や食品がにおう!

- ◆給水タンクは週に1度お手入れしていますか?▶ 22ページ
- ●においが強い食品を包装せずにいれていませんか?

こんなとき

お確かめください

(▶) こうしてください。こんな理由です。

よく冷えない 製氷量が少ない 氷が溶ける

①温度設定が「弱」ではありませんか。

- ②設置直後ではありませんか。
- ③周囲にすき間がなかったり、日が当たっている など、放熱を妨げていませんか。
- ④冷気の流れを妨げていませんか。またドアを ひんぱんに開けたり、半ドアになっていませんか。
- ⑤製氷室や切替室がパワーセーブモードになっていませんか。

- ①「弱」から「中」や「強」へ、または切替室を「冷凍・ 強」にするなどお好みの設定にしてください。
 - ▶14 ページ
- ②冷えるまで $4 \sim 5$ 時間、夏場は十分冷えるまで 24 時間以上かかることがあります。
- ③周囲にすき間をあけるなど、正しく設置しているかをご確認ください。▶6ページ
- ②食品の間にすき間をあけ、棚からはみ出したり、引出しの天井に当たる食品を取り除いてください。 しばらくドアの開け閉めを控えめにしてください。
- **⑤**パワーセーブモードを解除してください。

▶ 21 ページ

氷ができない タンクの水が減ら

ない

- ①設置直後ではありませんか。
- ②給水タンクに給水ポンプとタンクパイプが正し く取り付けられていますか。
- ③タンク受け部に給水パイプは正しく取り付けられていますか。
- ④貯氷箱に食品やアイスサーバーなど放置されていませんか。
- ⑤操作パネルの製氷室の製氷設定が「氷停止」に なっていませんか。
- **⑥**製氷室がパワーセーブモードになっていませんか。

- ①冷えるまで $4 \sim 5$ 時間、夏場は氷ができるまで 24 時間以上かかることがあります。
- ②取付けを確認してください。特に、タンクパイプは タンクに浮きなく取り付けてください。 **▶ 23 ページ**
- ③すき間をつくる異物は取り除き、浮かないように取り付けてください。
 ▶ 22 ページ
- ④貯氷箱から食品などを取り除いてください。「氷がいっぱいある」と判断します。また、氷は手前まで平らにならしてください。
- ⑤製氷室の設定を「通常」か「急冷」にしてください。
- ⑥パワーセーブモードを解除し、製氷室の設定を「通常」か「急冷」にしてください。▶ 21ページ

冷蔵室・野菜室の 食品が凍結する

- ①冷蔵室の温度設定が「強」になっていませんか。
- ②水分が多い食品を棚の奥に入れていませんか。
- ③周囲温度が5℃以下になっていませんか。
- ①冷蔵室の温度設定を「中」にしてください。また急 冷運転では一時的に庫内の温度が低下します。
- ②豆腐・野菜・果物など、水分の多い食品や飲み物は手前に置いてください。
- ③冷蔵室の温度設定を「弱」にすると凍りにくくなります。

こんなとき	お確かめください	こうしてください。こんな理由です。
こかなこさ		プレブレーへに合い。こんは理田です。
切替室の食品が溶ける	 ①設置直後ではありませんか。 ②食品を上部まで積み上げていませんか。 ③熱いままの食品を入れるとき、他の食品から離して置きましたか。 ④熱い食品を入れたとき瞬冷凍を設定しましたか。 ⑤アイスクリームや冷凍食品を「冷凍・弱」または「冷凍・中」で保存していませんか。 ⑥切替室がパワーセーブモードになっていませんか。 	 ①十分に冷えてから食品を入れてください。 ②天井と食品の間に冷気が流れるよう、すき間をあけてください。 ③熱い食品と接触すると、凍結食品が溶けることがあります。すき間をあけてください。 ④熱い食品を入れたときは切れちゃう瞬冷凍を設定してください。食品温度が速やかに下がります。 ⑤「冷凍・強」にしてください。 ▶14ページドアの開閉が多いときは、冷凍室への保存をおすすめします。 ⑥パワーセーブモードを解除してください。
温度設定が できない	① □ が点灯していませんか。	①チャイルドロックの設定を解除してください。▶12 ~ 13 ページ
瞬冷凍ができない (⊗が点灯しない)	①部屋表示が「切替室」、温度設定表示が「ソフト 冷凍」になっていますか。	①切替室の設定を「ソフト冷凍」に変更してから、瞬冷 凍を設定してください。切替室の設定が「ソフト冷凍」 のときのみ瞬冷凍が設定できます。 ▶17 ページ
	①切替室が「冷凍」に設定されていませんか。	①切替室を「ソフト冷凍」に設定してください。
切れちゃう冷凍の食品が凍り過ぎる	②水分の多い食品ではありませんか。 ③食品が冷凍と同じように凍っていますか。	▶ 14 ページ ②水分が多いと凍り過ぎることがあります。約5~ 15 分放置して、もう一方の手を包丁の背に当て押し切りをおすすめします。、また、設定を「ソフト冷凍・弱」でご利用ください。 3 見かけは冷凍と同じように凍ります。
外側や庫内に 露が付く	①ドアをひんぱんに開けたり、すき間ができていませんか。	①ドアにすき間ができないように閉めてください。 空気中の水分が冷やされると霜や露になります。 湿度が高いとわずかなすき間でも霜や露が付きます。
冷凍室に 霜が付く 床に水がたれる	②雨天など高湿なときではありませんか。	野菜室については ▶ 9 ページ ②一時的に露が付くことがあります。乾いた布で拭いてください。また、冷凍室に霜が付きやすくなります。ドアを開ける時間を短くしてください。
	 ①ドアが庫内の食品やケースに当たっていませんか。	・
ドアが開きやすい ドアが閉まらない	 食品を詰め過ぎていませんか。 ②引出しドアのケースの奥に食品が落ちていたり、本体とドアの間に電源コードなどを挟んだりしていませんか。 ③設置にがたつきはありませんか。 調整脚は床についていますか。 	さい。冷蔵室では棚の上に収め、引出しドアでは開け閉めで天井をこすらない程度に収めてください。 ②取り除いてください。食品・電源コード・ビニール袋などはドアに挟まないようにしてください。 ③調整脚を回して下げ、前側をやや上げ気味にすると閉まりやすくなります。
アラーム音が鳴る	①冷蔵室・製氷室・冷凍室のドアが閉まっていることを今一度お確かめください。	①「ドアアラームについて」
氷が小さい・ くっつく	①長時間、氷を貯氷したままにしていませんか。②製氷室がパワーセーブモードになっていませんか。	①長時間、貯氷箱に入れたままの氷は小さくなったり、くっついたりします(昇華という現象です)。氷を使わないときは、一度氷を捨て製氷停止にすることをおすすめします。②パワーセーブモードを解除してください。 ▶ 21 ページ
給水タンク・ 給水パイプが凍る	①給水パイプや給水タンクはすき間なく冷蔵庫へ取り付けられていますか。また、タンクパイプは給水タンクの内部にすき間なく取り付けられていますか。②製氷室、冷凍室のケースの奥に食品やビニールなどが落ちていませんか。	 ①給水タンク周囲の取付けを確認してください。すき間があると、冷気が漏れ、水が凍ることがあります。 22ページ ②冷気が逆流し、凍結することがあります。取り除いてください。

故障かな?と思ったら(つづき)

こんなとき	お確かめください	こうしてください。こんな理由です。
給水タンクや給水 パイプが温かい	凍結防止ヒーターが入っているためです。 異常ではありません。	
テレビなどに 雑音が入る	①テレビなどの機器の近くに冷蔵庫を設置していませんか。②アンテナ線の引込口の近くから冷蔵庫の電源を取っていませんか。	①テレビなどの機器から離して設置してください。②電源は単独で使用し、アースを取り付けることをおすすめします。
音が大きい 気になる音がする (次のような音は 異常では ありません	①音が急に大きくなる。音色が変わる。 ②時々(1~2時間ごと)"ウィーン・ゴトゴト"と音がする。 ③電源を入れたあと、製氷停止中に時々(1~2時間ごと)"グッ、ギュイン"と音がする。 ④ドアを閉めたときに"ヒューン"と音がする。 ⑤時々"ジュー"音や"ポコポコ"音(沸騰音)や"シャー"音(水が流れるような音)がする。 ⑥ドアを開けたときに時々、庫内から"ビシッ"音や水がたれているような音がする。 ⑦時々"プーン"と蚊が飛ぶような音がする。	 ①設置直後、暑いとき、ドアの開け閉めが多いとき、 急冷運転のときなどに高速運転に切り替わり、強い力で冷やしています。 ②自動製氷の音です。給水タンクに水がなくても約100分ごとに自動製氷機とポンプの音がします。 ③自動製氷の動作チェックを行う音です。 「製氷停止」中でもチェック動作を行います。 ④冷却ファンモータが始動する音です。 ⑤冷媒の流れる音です。 ⑥中に暖かい空気が入り、プラスチックが膨張し、発生するキシミ音です。 ⑦風量を調節するダンパーが動作する音です。

霜取り

霜取りの操作と霜取りの水の処置は不要です。

庫内温度をはかる

冷蔵庫は、JISに基づいて厳重な品質管理のもとで生産していますが、庫内の温度は冷蔵庫の設置状態や外気温、使用条件などにより変化します。しかし、中の食品は8割前後が水分であるため、比熱が大きく、その温度は空気のように大きく変化はしません。したがって一般の空気温度をはかる温度計は変化の少ない食品温度の正確な測定ができません。そこで、空気温度の影響を受けにくく、食品に近い温度を示す冷蔵庫用温度計を発売しています。ご購入の際は、お買上げの販売店にご相談ください。

なお、一般のアルコール温度計で冷蔵庫内の食品相当温度をはかる場合は、冷蔵庫中段の棚の中央に約100mlの水を入れた容器を置き、感温部を水中に3時間程度浸しておきますと、食品に近い温度が得られます。

●庫内温度はドアの開け閉めが少ない夜間などに温度計を入れ、翌朝最初にドアを開けたとき(温度が安定したとき)に測定してください。

冷蔵庫の内容積について

- ●定格内容積は、日本工業規格(JIS C 9801)に基づき、庫内部品のうち、冷やす機能に影響がなく、工具なしに外せる棚やケース等を、外した状態で算出したものです。この定格内容積には、食品収納スペースと冷気循環スペースとを含みます。
- ●引き出し式貯蔵室(例えば、冷凍室、切替室、野菜室等)の場合、定格内容積と併せ食品収納スペースの目安を表示しています。 なお、回転扉式冷凍室の食品収納スペースについては、冷気の循環を考慮して定格内容積の65%程度を目安としてください。 食品の詰め込み過ぎは、庫内の冷えムラや電気のムダの原因となります。

冷凍室の性能について

この冷蔵庫の冷凍室の性能は *****(フォースター)です。 冷凍室の性能は日本工業規格(JIS C 9607)に定められた方法で試験したときの冷凍室内の冷凍負荷温度(食品温度)によって表示しています。

記号	冷凍負荷温度 (食品温度)	冷凍食品保存 期間の目安
★ ★★★ (フォースター)	-18℃以下	約3ヵ月

- ●JISの試験方法は次のとおりです。
- (1)冷蔵室内温度が0℃以下とならない範囲で最も低い温度になるよう調整して試験します。
- (2)冷蔵庫の設置場所の温度は15~30℃の範囲を基準としています。
- (3)冷凍室定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースター室としています。
- ●冷凍食品の保存期間

冷凍食品の保存期間は、食品の種類、店頭での保存状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なり、上の表の期間は一応の目安です。

保証とアフタ

保証書(別添付)

- ●「保証書」は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの うえ、販売店からお受け取りください。
- ●内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。
- ●なお、食品の補償等、製品修理以外の責はご容赦ください。
- ●保証期間(お買上げ日より)

5年間	圧縮機、冷却器、放熱器、ドライヤー、毛細管、蒸発板等冷媒 ガスが流れる部分、冷気循環用ファンおよびファンモーター
1年間	その他

補修用性能部品の保有期間

- ●当社は、この冷蔵庫の補修用性能部品を製造打切り後9年保有し ています。
- ■補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な 部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

●お買上げの販売店か下記の「三菱電機ご相談窓口・修理窓口 IC ご相談ください。


修理を依頼されるときは

●「故障かな?と思ったら」(28~30ページ)にしたがってお調べください。 なお、不具合があるときは、お買上げの販売店にご連絡ください。

- ●保証期間中は
- 修理に際しましては、「保証書」をご提示ください。 「保証書」の規定にしたがって販売店が出張修理させていただきます。
- ●保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料にて修理させ ていただきます。
- ●点検・診断のみでも有料となることがあります。
- ●修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

- ●技術料…故障した製品を正常に修復するための料金です。
- ●部品代…修理に使用した部品代金です。
- ●出張料…製品のある場所へ技術員を派遣する料金です。
- ご連絡いただきたい内容



1. 品名 三菱ノンフロン冷凍冷蔵庫

※ノンフロンであることをお伝えください。

2. 形名 冷蔵室ドアの内側に表示

3. お買上げ日

年 月 Н

- 4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)
- 5. ご住所(付近の目印なども)
- 6. お名前・電話番号・訪問希望日

|この製品は、日本国内用に設計されていますので、 国外では 使用できません。また、アフターサービスもできません。

ご相談窓

取扱い・修理のご相談は、まず お買上げの販売店

- ●お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など)は、
 - **各窓■** へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

- 三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。
- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・ 工事および製品のお取り扱いに関連してお客様 よりご提供いただいた個人情報は、本目的ならびに製品品質・サービス品質の改善、製品情報 のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼) 内容の記録を残すことがあります。
- 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている 場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
- ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・ 協力会社などに業務委託する場合。 ②法令等の定める規定に基づく場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただ きました窓口にご連絡ください。

家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

三菱電機お客さま相談センタ・

いつもサンキュー 365日

■ご相談対応

平 日 9:00~19:00 土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00

上記以外の時間は受付のみ可能です。 〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

携帯電話・PHSの場合

TEL 0570-077-365

FAX 0570-088-365

フリーコール・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は TEL 03-3414-9655 FAX 03-3413-4049

家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

三菱電機修理受付センター

0120-56-8634 (無料)



EL 0570-01-8634

携帯電話・PHSの場合

EXAMPLE 10 FAX 0570-03-8634



www.melsc.co.jp

空メールの送り先: fc8634@melsc.jp またはバーコードからアクセス。URLをメール返信します。



●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います

●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

仕樣

種類		冷凍冷蔵庫
形名		MR-B42Y
	全 体	420L
	冷蔵室	213L
定格内容積	製氷室	13L 〈4L〉
(リットル)	切替室	26L ⟨16L⟩
	冷凍室	84L 〈51L〉
	野菜室	84L 〈53L〉
	高さ	1798mm
外形寸法	幅	600mm
	奥行き	699mm
質	量	89kg
電動機定格消	費電力	100/100W
電熱装置定格消費電力	(霜取り時)	226/226W
定格電圧・	割波数	100V・50/60Hz は共有
消費電	力量	冷蔵室ドアの内側に表示してあります
電源コード(有	効長さ)	2.5m
冷 凍 室 の	記 号	★ ・・・・ フォースター

■定格内容積の〈 〉内は「食品収納スペースの目安」です。



J-Moss(JIS C 0950:2008)の規定に基づき、対象となる6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有についての情報を公開しております。詳しくはホームページをご覧ください。

www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss/

	付属品	個 数
	形名	MR-B42Y
冷	可 変 棚 ワン・ツー棚	2
	スライドチルドケース	1
	給水タンク(カルキクリーンフィルターつき)	1
蔵	チェンジポケット(大)	1
室	チェンジポケット (中) チェンジポケット (小)	1 2
	フ リ ー 卵 棚	1
	ボトルポケット	1
製业	貯 氷 箱	1
氷室	防 音 マ ッ ト アイスサーバー	1
切替室	切替ケース	1
室	アルミトレイ	1
冷凍室	フリージングケース(上) フリージングケース(下)	1
-	スライドケース	1
野菜	スライドケースフタ	1
全室	野菜ケース	1
	蒸 発 🏻	1
	脚カバー	1

愛情点検

●長年ご使用の冷蔵庫の点検を!



こんな症状はありませんか

- ●電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●電源コードに深いキズや変形がある。
- ●焦げくさいにおいがする。
- ●冷蔵庫床面にいつも水がたまっている。
- ●ビリビリと電気を感じる。
- ●その他の異常や故障がある。



故障や事故防止のため、 コンセントから電源プラグ をはずして、必ず販売店に 点検・修理をご相談ください。

廃棄時に ご注意願います。 2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの「冷蔵庫」を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

お客さまメモ

ときに便利です。

サービスを依頼される

お買上げ日

販売店名

年 月 日

電話(



三菱電機株式会社

静岡製作所 〒422-8528 静岡市駿河区小鹿3丁目18番1号